

# LEUCHTIE® Mini

## det innovative LED-halsbåndet for små hunder



Takk for at du valgte LEUCHTIE til å forbedre din og hundens sikkerhet. For best ytelse og lang levetid, vennligst les og følg instruksjonene nedenfor.

Side 1: Første aktivering

Side 3: Feilsøking


Side 2: Bytte batteri

Side 4: Sikkerhets info

### Første oppstart/aktivering

Det ene batteriet ble puttet i feil vei, som en transportsikring, for å forhindre at LEUCHTIE skrur seg på. For aktivering må dette batteriet settes riktig vei.

- Dra løs enden på røret, som har LEUCHTIE-merket, ved å vri den forsiktig
- Ta ut batteriet fra lyshalsbåndet og snu det rundt
- Putt batteriet inn med den negative enden først

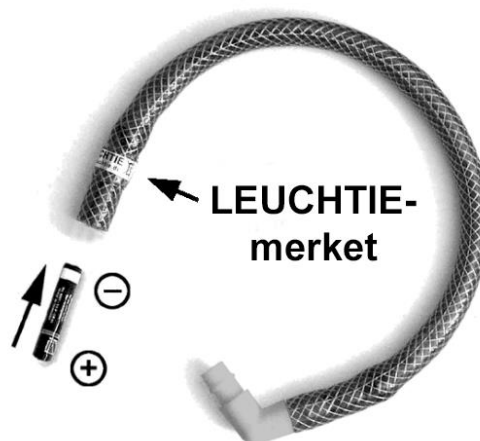

Koble røret til vinkelen igjen

**Driftstiden med 2 Alkaliske batterier av typen AAAA / LR 61 er ca. 50 timer.**

**Vennligst bruk Alkaliske batterier.**

**Ta ut begge batteriene hvis den ikke skal brukes på en stund (f.eks. om sommeren).**

**Vennligst bytt tomme batterier umiddelbart!**

#### **Merk:**

*Du legger kanskje merke til noe veske rundt batteriene. Dette er en kontaktspray som brukes under produksjonen og er ikke nødvendig å fjerne.*

#### **Skru på LEUCHTIE**

LEUCHTIE skrur seg på automatisk når batteribeholderen henger ned, eller når LEUCHTIE blir flyttet på eller ristet. Bare trekk LEUCHTIE over hundens hode, og den vil slå seg på automatisk når batteribeholderen henger ned. Siden batteribeholderen er den tyngste delen, så vil den alltid henge ned og lyset vil holde seg på.

#### **Slå av LEUCHTIE**

LEUCHTIE slår seg av automatisk etter 1-2 minutter hvis batteribeholderen henger opp. La LEUCHTIE henge med batteribeholderen opp (f.eks. på en knagg).

#### **Rengjøring**

Rengjør LEUCHTIE med varmt vann og såpe. Ikke bruk sterk eller løsemiddelbasert rengjøringsmiddel. Unngå å få fukt inn i batteribeholderen. Skulle dette skje ved et uhell, plukk den fra hverandre og la den tørke over natten. Under rengjøring, pass på at silikonforseglingen ikke glir av så fukt kommer på innsiden. Unngå å få fukt inn i batteribeholderen.

## Batteribytte

Hvis din LEUCHTIE begynner å lyse svakere, eller den slår seg av rett etter at den er slått på, da er batteriene oppbrukt og må byttes **snarest**.

Skift batteriene på en ren og tørr plass, og sørg for at LEUCHTIE også er ren og tørr. Skift alltid ut begge batteriene samtidig.

Hvis LEUCHTIE er stiv og kald, få den til romtemperatur. Den kan f.eks. varmes ved en ovn (maks. 40 °C) slik at batteribytte blir enklere.

Hendene og LEUCHTIE bør være fri for fett. (eventuelt ha på litt mel e.l. før du starter!)

## Bytte av batterier

- Trekk lysrøret og vinkelen fra hverandre mens det vrir forsiktig.
- Fjern begge batteriene fra røret (bruk tang om nødvendig).
- Plasser de nye batteriene i røret med polariteten riktig vei, som vist på illustrasjonen: Siden med LEUCHTIE-merket skal på den negative polen, siden uten merket på den positive polen.
- Dytt vinkelen tilbake inn i røret. Pass på at kontaktfjæren er sentrert i vinkelen.



Ikke lad, demonter eller varm opp batteriene som medfølger

## Hvis LEUCHTIE ikke fungerer, kan du lese informasjonen på side 3.

Batterier kan være dødelig hvis de svelges. Oppbevar alle batterier på en sikker plass, utilgjengelig for barn og hunder. Hvis et batteri svelges, ta kontakt med dyrlege eller lege umiddelbart.

Batterier kan være dødelig hvis de svelges. Oppbevar alle batterier på en sikker plass, utilgjengelig for barn og hunder. Hvis et batteri svelges, ta kontakt med dyrlege eller lege umiddelbart.

Ikke kast batterier sammen med vanlig avfall. Benytt deg av de lokale resirkuleringstiltakene.



## Feilsøking

Hvis LEUCHTIE ikke fungerer, kontrollerer du følgende:

Problem	Mulig årsak	Løsning
<b>Mister kontakten</b>	Trekk forsiktig vinkelen fra lysrøret ved å gjøre en liten vri bevegelse.	Sett kontaktfjæren i riktig posisjon (sentrert i vinkelen). Nå monteres den sammen igjen. Påfør litt kontakt spray på batteripolene.
	skitne tilkoblinger	Påfør litt kontaktspray på batteripolene og kontaktfjæren.
<b>Defekt kontakt</b>	Batteriene er satt inn feil	Sett inn batteriene riktig - se batteribytte (side 2).
	Batteriene er oppbrukt - din LEUCHTIE kan ha vært lagret feil og vært aktivert en lengere periode.	Begge batteriene må byttes <b>snarest</b> – se batteribytte (side 2). Bytt tomme eller svake batterier for å forhindre batterilekkasje!

## Reservedeler

Om nødvendig kan du bestille reservedeler fra din LEUCHTIE leverandør eller direkte fra LEUCHTIE distributøren.

## Tips for bruk av din LEUCHTIE

For å unngå problemer i forbindelse med svært engstelige hunder: Når du bruker LEUCHTIE de første gangene, skyv LEUCHTIE på hundens hode med batteriene vendt oppover slik at LEUCHTIE fortsatt er slått av og hunden ikke blir forstyrret av lyset. Deretter settes den i riktig posisjon så den slår seg på - hunden vil neppe merke det.

Hunden vil raskt forbinde LEUCHTIE med å gå tur.

En sjelden gang kan andre hunder bli litt forvirret av din lysende hund - men vil bli vant til det veldig fort når de vet hva som er bak det.

Hvis LEUCHTIE glir av for lett, så kan den festes til hundens vanlige halsbånd eller sele med stroppen som følger med. Vi anbefaler den valgfrie løkken med karabinkobling for større hunder som bruker sele. (se illustrasjon)

En løs eller stram LEUCHTIE kan være forstyrrende for hunden.

Vennligst sørg for at LEUCHTIE kan fjernes lett, men ikke sklir av på egen hånd.

Hvis nødvendig, ta det tilbake til forhandler og bytt til riktig størrelse.

## Generelt vedlikehold og sikkerhet:

- Bruk LEUCHTIE bare til tiltenkt formål.
- Før første gangs bruk må du kontrollere at LEUCHTIE ikke er for stram rundt hundens hals og at den kan fjernes enkelt. Hvis du har kjøpt en LEUCHTIE som er for stram og du ikke kan fjerne det, så kan du trekke det fra hverandre som ved batteribytte. Instruksjoner på side 3.
- Ikke fest kobbelen til LEUCHTIE. Unngå å holde igjen hunden din med LEUCHTIE. For mye kraft på LEUCHTIE kan føre til at batteriet og andre deler faller ut og bli borte.
- LEUCHTIE er ikke en hundeleke. Hvis den blir brukt feil (for eksempel blir kastet, tygges på, dratt i etc.) så kan LEUCHTIE ødelegges og/eller deler bli tapt. Hvis et batteri eller noen annen del er slukt av hunden din, bør du kontakte dyrlegen umiddelbart.
- Ikke la hunden leke med LEUCHTIE.
- Skulle din LEUCHTIE ved uhell bli skadet, erstatt de nødvendige delene før videre bruk.
- Under rengjøring av LEUCHTIE eller bytte av batterier, unngå å få vann på innsiden. Når den er helt lukket er LEUCHTIE godt beskyttet mot fuktighet. Hvis du ser fuktighet på innsiden (rull tilbake den beskyttende silikonforseglingen), fjern batteribeholderen og la alt tørke over natten.
- Ikke utsett LEUCHTIE for temperaturer over 60 °C.
- Tørk aldri LEUCHTIE i en mikrobølgeovn. Mikrobølgestråling vil ødelegge elektronikken.
- Rengjør LEUCHTIE i varmt vann (maks. 60 °C) med litt såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk sterke eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler.

## Garanti

Dette produktet dekkes av en produsentgaranti på 2 år fra kjøpsdato. I løpet av denne perioden vil vi reparere eller erstatte eventuelle defekte deler på grunn av material- eller produksjonsfeil. Garantien dekker ikke eventuelle feil som skyldes feil bruk, batterier som lekker, normal slitasje, eller på grunn av at den ovennevnte vedlikehold og sikkerhetsinformasjonen ikke er fulgt. Skjulte krav er utelukket, ansvar for følgeskader er ikke antatt. Enhver uautorisert tukling med elektronikken vil gjøre garantien ugyldig. Garantien forlenges ikke ved reparasjon eller bytting av deler.

Alle henvendelser vedrørende krav rettes til din LEUCHTIE leverandør eller til distributøren

Produsert i Tyskland av  
trends and more GmbH  
Hammerweg 107  
D- 92637 Weiden

Tlf:	+49 961 470 8 440
Email:	<a href="mailto:info@leuchtie.de">info@leuchtie.de</a>
administrerende direktør:	Robert Stahl
HRB 3497	Amtsgericht Weiden i. d. Oberpfalz
UST-ID:	DE 265028845
WEEE:	DE 23706136

## Avfall



Vennligst hjelp til å beskytte miljøet og kast dette produktet forsvarlig og i samsvar med lokale lover og regler.

