

# LEUCHTIE® Mini

## de innovatieve lichthalsband voor kleine honden



Om zolang mogelijk plezier van uw LEUCHTIE te hebben, lees onderstaande gebruiksaanwijzing goed door en bewaar dit document.

Pagina 1: Activering

Pagina 2: Batterijen vervangen



Pagina 3: Probleemoplossing

Pagina 4: Veiligheidsinfo

### Activering


Als beveiliging tegen onvrijwillig aanschakelen tijdens het transport zit een batterij omgekeerd in de LEUCHTIE. Deze moet voor activering omgedraaid worden:

- De slang aan de kant van de LEUCHTIE-sticker met lichte draaibewegingen voorzichtig van het batterijstuk los maken
- De batterij uit het batterijstuk nemen en omdraaien
- De batterij met de negatieve pool eerst terug in het batterijstuk steken
- Om de LEUCHTIE met de bijgevoegde lus aan de halsband te verbinden, schuift u de slang door de twee transparante ringen (zie foto).
- Sluit de ring terug

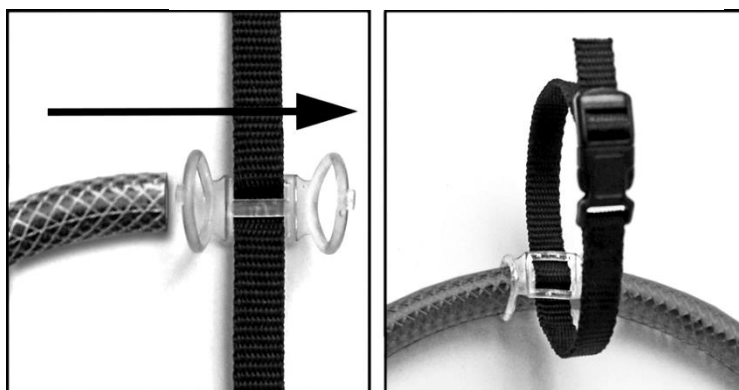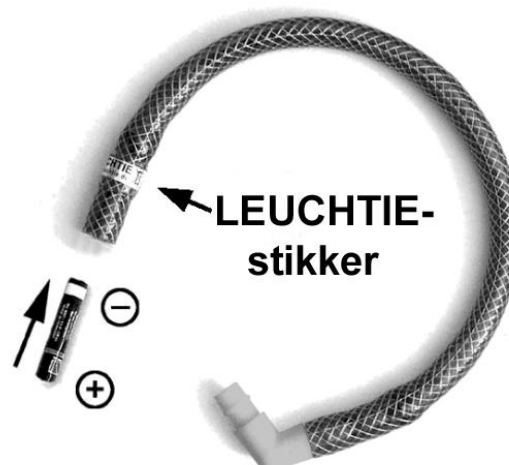

### In- en uitschakelen

De LEUCHTIE wordt over de kop van de hond geschoven en schakelt middels een sensor automatisch aan als het batterijdeel naar onder zit. De LEUCHTIE schakelt na ca. 1 minuut uit, zodra de batterijen naar boven wijzen. Berg daarom de LEUCHTIE met de batterijen naar boven op.

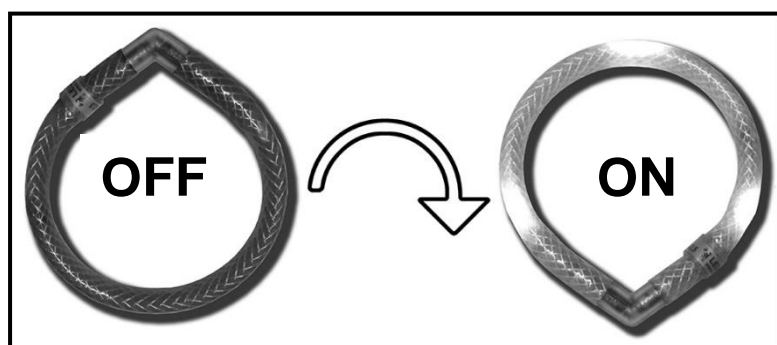

## Vervangen van de batterijen


- De LEUCHTIE werkt ca. 50 uren met 2 alkaline batterijen type AAAA / LR 61
- Enkel batterijen van hoge kwaliteit gebruiken (merk).
- bij langer niet-gebruik (bv. tijdens de zomer) de batterijen uithalen.

Als de helderheid van de LEDs duidelijk daalt of de LEUCHTIE zich kort na het inschakelen terug uitschakelt, zijn de batterijen leeg en moeten deze **beiden** vervangen worden.

Verwissel de batterijen op een schone en droge plek en let erop dat uw handen en de LEUCHTIE ook schoon en droog zijn.

## Vervangen van de batterijen

- Los de buis van het batterijstuk voorzichtig door lichte draaibewegingen.
- Neem de twee batterijen uit de buis, eventueel met behulp van een kleine tang.
- Zet de nieuwe batterijen als volgt in: aan de kant met de LEUCHTIE-stikker met de negatieve pool eerst – aan de andere kant met de positieve pool eerst.
- Steek nu het batterijstuk terug op de slang. Let erop dat de contactveer in het midden van het batterijstuk zit.
- Houd nu de LEUCHTIE met het batterijstuk naar beneden – het zou moeten beginnen werken.

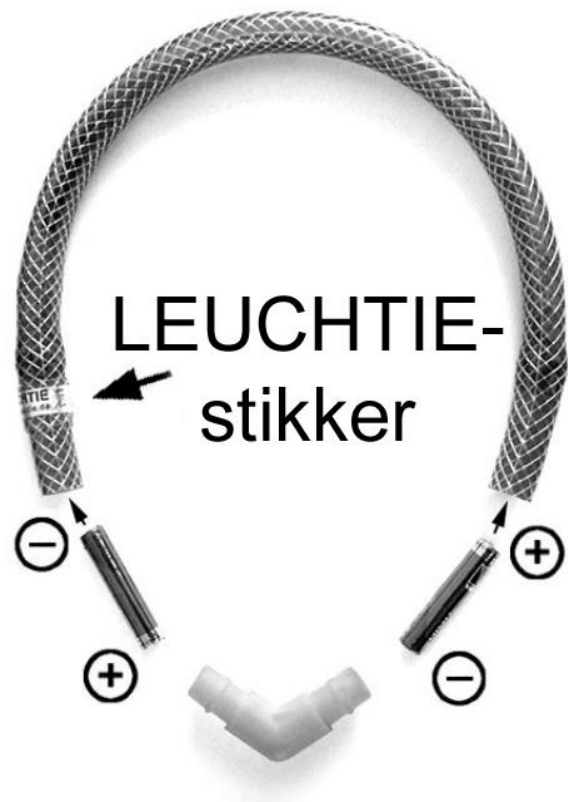

## Als de LEUCHTIE niet werkt, volg de instructies op pagina 3.

De bijgeleverde batterijen mogen niet opgeladen of op andere wijzen gereactiveerd worden, noch mogen zij uit elkaar gehaald, kort gesloten of verhit worden.

Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn! Bewaar batterijen dan ook buiten bereik van kleine kinderen (en honden). Als per ongeluk toch een batterij toch ingeslikt wordt, dient u direct een (dieren)arts te raadplegen.

Gooi gebruikte batterijen niet weg met het huisvuil, maar lever ze op een daarvoor bestemde plaats in.

## Probleemoplossing

Kijk onderstaande punten na als uw LEUCHTIE niet goed werkt:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
<b>Los contactje</b>	Het contactveertje in het batterijstuk zit niet correct.	Het batterijstuk met <b>lichte draaibewegingen</b> van de slang trekken en de veer in de juiste positie brengen (in het midden van het batterijstuk), dan de ring terug sluiten. Spuit een beetje contactspray op de batterij polen.
	De contacten zijn vuil	De batterijpolen en contactveertjes met contactspray inspuiten.
<b>Geen licht</b>	Een van de twee batterijen zit verkeerd.	Batterijen zoals onder „Vervangen van de batterijen“ (pag. 2) beschreven inzetten.
	De batterijen zijn leeg – de Leuchtie was eventueel niet juist opgeborgen en was de hele tijd ingeschakeld.	De batterijen moeten vervangen worden – zie "Vervangen van de batterijen" (pag. 2) Lege batterijen direct verwijderen om uitlopen te voorkomen.

## Wisselstukken

Batterijen en reserve onderdelen zijn bij uw dierenpeciaalzaak of bij LEUCHTIE te verkrijgen.

## Garantie

In het kader van de wettelijke garantietermijnen worden alle problemen gratis opgelost, indien ze ontstaan zijn door materiaal- of fabricagefouten. Van garantie uitgesloten is alle schade die ontstaan is door onoordeelkundig gebruik en het niet naleven van deze handleiding, uitgelopen batterijen en slijtage door gewoon gebruik van de LEUCHTIE. Verdergaande vorderingen zijn uitgesloten; er wordt geen aansprakelijkheid gedragen voor voor gevolgschade. Ook komt de garantie te vervallen als de ring geopend wordt of na ingrepen door derden voor een andere reden dan batterijwissel of reiniging. Door reparatie of vervanging van onderdelen wordt de garantietermijn NIET verlengd.

In geval van garantie kunt u zich wenden tot uw handelaar, waar u het product gekocht hebt.

trends and more GmbH  
Hammerweg 107  
D- 92637 Weiden

Tel. +49 961 470 8 440  
E-Mail: [info@leuchtie.de](mailto:info@leuchtie.de)  
URL: [www.leuchtie.de](http://www.leuchtie.de)

UST-ID:  
WEEE:

DE 265028845  
DE 23706136

## Veiligheidsinformatie:

- Gebruik LEUCHTIE alleen voor het doel waarvoor hij bedoeld is.
- Let er bij het eerste gebruik op dat de LEUCHTIE niet te klein is voor de hond. Hij moet zonder problemen omgehangen kunnen worden en ook net zo eenvoudig weer afgedaan. Als u een LEUCHTIE die te strak zit niet meer af kunt krijgen, trek hem dan met geweld uit elkaar, totdat de LEUCHTIE open gaat.
- Bevestig geen lijn aan LEUCHTIE en vermijdt het om de hond bij LEUCHTIE vast te pakken. Het batterijdeel en de slang kunnen daardoor uit elkaar gaan waardoor U kleine onderdelen (batterijen, contactveertjes) kan verliezen.
- LEUCHTIE is geen speelgoed!  
Door gooien of bijten kan de LEUCHTIE opengaan of zelfs beschadigd worden. Er kunnen kleine onderdelen, batterijen, contactveertjes etc. eruit vallen en verloren raken of zelfs door de hond ingeslikt worden, wat tot ernstige problemen kan leiden. Indien dit toch gebeurt, dient u direct een dierenarts te raadplegen, zodat de noodzakelijke maatregelen genomen kunnen worden.
- Voorkom daarom dat uw hond met de LEUCHTIE speelt.
- Een beschadigde LEUCHTIE niet meer gebruiken.
- Voorkom dat er vocht in de ring komt, vooral bij reiniging of vervanging van de batterij. LEUCHTIE is goed beschermd tegen water en vocht. Moest er toch vocht in de buis gekomen zijn, maak het batterijdeel los van de slang. Laat beide delen over nacht drogen.
- LEUCHTIE nooit verwarmen op temperaturen boven de 60° C.
- LEUCHTIE NIET in de microgolf drogen – de magnetische straling zal de elektronica onmiddellijk onherstelbaar beschadigen.
- LEUCHTIE kan met warm water (max. 60°) en zeep of mild reinigingsmiddel gereinigd worden. Geen agressieve of oplosmiddel bevattende producten gebruiken.

## Schoonmaken

Maak LEUCHTIE schoon met warm water (max. 60 graden) met afwasmiddel of zeep. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of producten die een oplosmiddel bevatten. Let er bij het schoonmaken op dat geen vocht in de buis kan komen.

## Afvalverwijdering / recycling



Het symbool van de doorgestreepte container (ook op het product zelf aangebracht), betekent dat het item aan het einde van zijn levensduur op een daarvoor bestemde inzamelpunt voor recycling mag afgegeven worden.



Het wegwerpen in de huishoudelijk afval is niet toegestaan! AUB. help het milieu te beschermen en laat dit Artikel in de recycling gaan. De kosten hiervoor werden door ons al tijdens de productie betaald.



Dit product voldoet aan de bepalingen van de richtlijn 2011/65/EU van de EU van 8 juni 2011 voor de beperking van gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische apparaten.