

LEUCHTIE® Mini

innowacyjna, świecąca LED- obroża dla małych psów



Aby cieszyć się jak najdłużej z LEUCHTIE proszę przeczytać i przestrzegać następujących wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zachować powyższy dokument.

STRONA 1 : URUCHOMIENIE

STRONA 2: WYMIANA BATERII



STRONA 3: USUWANIE WAD

STRONA 4: BEPIECZEŃSTWO

Pierwsze uruchomienie / aktywacja

Aby w czasie podróży nie doszło do włączenia się LEUCHTIE, jedna z baterii została odwrócona. Przed pierwszym włączeniem musi zostać ta bateria z powrotem odwrócona.

- Należy zsunąć koniec węża, na którym znajduje się naklejka, z kątnika **poprzez delikatne kręcenie**.
- Baterię należy wyjąć i odwrócić
- Baterię końcem minusowym wsunąć do węża.
- Aby LEUCHTIE połączyć z pętlą mocującą z obrożą, należy koniec węża otwartej obroży przeciągnąć przez gumowe pierścienie pętli mocującej (spój.zdj.).
- Połączyć wąż z kątnikiem.

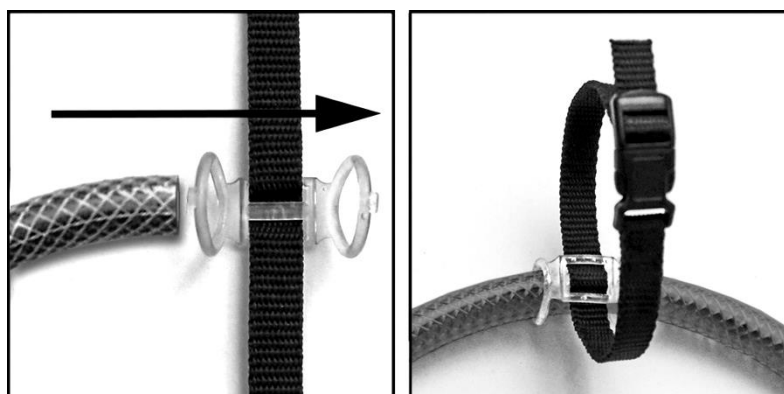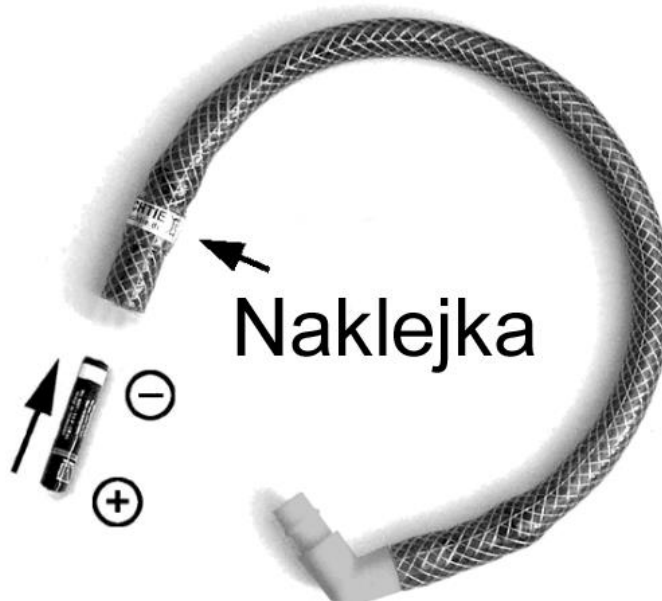

Włączenie

LEUCHTIE włącza się automatycznie, gdy baterie znajdują się u dołu.

Nałóżcie LEUCHTIE psu przez głowę tak, aby baterie znajdowały się na dole. Jako, że część bateryjna jest najcięższa, zostanie obroża automatycznie w tej pozycji.

Wyłączenie

LEUCHTIE wyłącza się automatycznie po ok. 1-2minucie, gdy baterie znajdują się u góry.

LEUCHTIE należy przechowywać w takiej pozycji, aby część bateryjna znajdowała się u góry, np. powiesić na garderobie.

Wymiana baterii


- Czas użytkowania 2 baterii alkalicznych typu AAAA / LR61 wynosi ok. 50 godz.
- Proszę używać markowych baterii.
- Przy dłuższym nie używaniu obrożi, np. w czasie lata, należy baterie wyjąć.

Jeżeli jasność obroży znacznie zmaleje lub gdy LEUCHTIE krótko po włączeniu zgaśnie oznacza to, że baterie są zużyte i muszą być **niezwłocznie usunięte**.

W czasie tej czynności państwa ręce powinny być czyste, w żadnym przypadku świeżo nakremowane.

Wymiana baterii:

- Proszę zsunąć oba końce węża poprzez delikatne obroty z kątnika.
- **Należy wyjąć obie baterie** – może być, że potrzebne będą Państwu szczypce.
- Proszę włożyć nowe baterie w następujący sposób – od strony węża z naklejką musi być bateria końcem minusowym wsunięta, a od strony gdzie nie znajduje się naklejka – końcem dodatnim.
- Wsunąć końce kątnika do końców węża. Proszę uważać aby sprężyna kontaktowa była pośrodku kątnika.
- Proszę przytrzymać LEUCHTIE tak, aby kątnik był u dołu – powinien się włączyć.

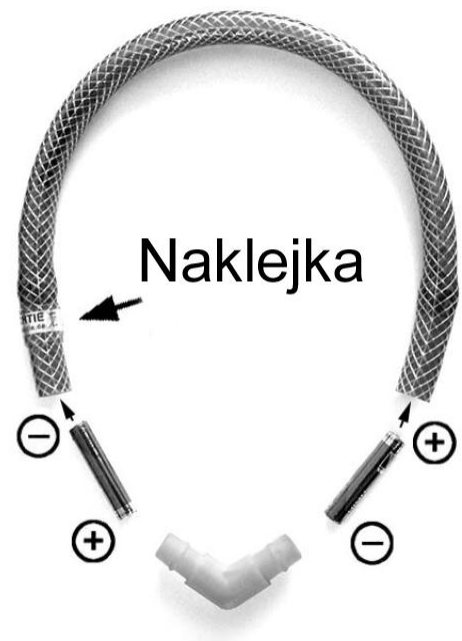

Jeżeli LEUCHTIE nie działa, proszę przeczytać wskazówki na stronie 3.

Proszę usunąć obie zużyte baterie, aby zapobiec wyciekowi z nich. Zużyte baterie nie mogą być w żaden sposób doładowywane lub w inny sposób reaktywowane.

Połknięcie baterii może zagrażać życiu! Zabezpieczyć baterie i całą obrożę tak, aby były nieosiągalne dla dzieci i dla psa. Jeżeli dojdzie do połknięcia należy się zgłosić do lekarza lub weterynarza.



Zużyte baterie nie należy wyrzucać do śmieci. Proszę zużyte baterie oddawać w punktach odbioru. Zużyte baterie można również oddawać u nas.

Zakłócenia w działaniu i ich usuwanie

Jeżeli LEUCHTIE nie działa tak jak powinien, sprawdźcie następujące punkty:

Zakłócenia	Możliwa przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Wadliwy kontakt	Sprężyna kontaktowa w kątniku ma niewłaściwą pozycję	Kątnik z węża zsunąć i umiejscowić sprężynę we właściwej pozycji.
	Kontakt jest zabrudzony	Końcówki baterii i sprężynę kontaktową spryskać sprejem kontaktowym.
Żadnego działania	Jedna albo obie baterie są nieprawidłowo wsadzone	Baterie wyjąć i prawidłowo wsadzić (spójrz strona 2)
	Baterie są zużyte - LEUCHTIE było nieprawidłowo przechowywane i/lub długo działało	Obie baterie muszą być niezwłocznie wymienione na nowe, aby nie doszło do wycieku (zobacz wymiana baterii)

Części zamienne

W razie potrzeby można otrzymać baterie i części zamienne u Waszego sprzedawcy albo bezpośrednio u nas.

Gwarancja

W ramach obowiązującej gwarancji usuwamy każdorazowo bezpłatnie wszystkie usterki, która niezaprzeczalnie są wadami materiału lub powstały przy produkcji. Po za gwarancja są uszkodzenia, które powstały w sposób niewłaściwego użytkowania, nieprzestrzegania zaleceń, zużytych baterii i zwykłego zużycia materiału.

Dalsze roszczenia są oddalane. Nie jest brana odpowiedzialność za powstałe uszkodzenia n.p. przy otwieraniu obroży (po za wymianą baterii) poprzez osoby nieupoważnione, powoduje wygaśnięcie umowy gwarancyjnej.

Poprzez naprawę lub wymianę części umowa gwarancyjna nie jest przedłużana.

W czasie trwania gwarancji , proszę skontaktować się z sprzedawcą, u którego artykuł został zakupiony. Wyprodukowano w Niemczech przez:

trends and more GmbH
Hammerweg 107
D- 92637 Weiden

Tel. +49 961 470 8 440
E-Mail: info@leuchtie.de
URL: www.leuchtie.de

UST-ID:
WEEE:

DE 265028845
DE 23706136

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Używać LEUCHTIE tylko dla określonego celu.
- Uważać przy pierwszym nałożeniu, aby LEUCHTIE nie był zbyt ciasny dla psa i aby można go było zdjąć bez problemu.
- Gdyby LEUCHTIE był zbyt ciasny, proszę zsunąć jeden koniec obroży z kątnika, a obroża się otworzy.
- Proszę nie zapinać żadnej smyczy na LEUCHTIE i unikać trzymania psa za LEUCHTIE gdyż może dojść do rozerwania obroży i zgubienia małych części (baterie, sprężyny kontaktowe).
- LEUCHTIE nie jest żadną zabawką dla psa!
- W przypadku silnego nacisku na obrożę, n.p. w czasie ugryzienia przez psa, może dojść do uszkodzenia, a nawet otwarcia LEUCHTIE. W takim przypadku może dojść do wypadnięcia małych części, która mogą zostać połknięte przez psa. W takim przypadku proszę się skontaktować z weterynarzem lub samemu podjąć niezbędne kroki.
- Proszę zapobiec temu, aby pies bawił się LEUCHTIE'm.
- Proszę nie używać LEUCHTIE w przypadku widocznego uszkodzenia.
- Proszę uważać aby wilgoć nie zalegała wewnątrz, szczególnie przy czyszczeniu lub wymianie baterii. LEUCHTIE jest bardzo dobrze zabezpieczone przeciw wodzie i wilgoci. Jeżeli zauważy się wilgoć, należy wtedy zdjąć część baterijną i pozostawić przez noc do wyschnięcia.
- Nie podgrzewać LEUCHTIE do temperatury powyżej 60 st. C.
- Nie wysuszać i nie podgrzewać LEUCHTIE w mikrofalówce – części elektroniczne zostaną natychmiast zniszczone przez promieniowanie.
- Nie używać żadnych agresywnych środków czyszczących lub rozpuszczalników. LEUCHTIE można czyścić w ciepłej wodzie (max. 60 st.) z mydłem lub środkami czystości stosowanymi w domu.

Czyszczenie

LEUCHTIE należy czyścić za pomocą ciepłej wody, mydła lub środka czyszczącego. Nie używać żadnych żrących środków czyszczących. Podczas czyszczenia uważać, aby silikonowy pierścień był szczelnie nałożony, żeby do wnętrza obroży nie wniknęła żadna wilgoć.

Utylizacja



Występujący na produkcie symbol przedstawiający przekreślony kubek na śmieci oznacza, że artykuł po zużyciu musi być oddany w punkcie odbioru śmieci przeznaczonych do recyklingu. Zabrania się wyrzucania produktu do kubła na śmieci! Proszę szanować środowisko i oddawać produkt w punktach utylizacji. Opłata za to została wliczona w koszt produkcji.



Produkt ten spełnia wymogi wytycznej Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 08. czerwca 2011 roku o ograniczeniu stosowania szkodliwych materiałów w urządzeniach elektronicznych.