

LEUCHTIE® Міні

Інноваційний світлодіодний (LED) ошийник, що світиться, для маленьких собак



Дякуємо, що вибрали LEUCHTIE для підвищення безпеки вашої собаки. Якщо Ви хочете, щоб ошийник LEUCHTIE якомога довше Вас радував, то прочитайте, будь ласка, правила користування виробом і дотримуйтеся їх.

Сторінка 1: Включення

Сторінка 3: Усунення несправностей



Сторінка 2: Заміна батарейок

Сторінка 4: Інформація з безпеки

Перше використання / Активація

Одна з батарейок вставлена навпаки – для захисту на час транспортування, щоб уникнути довільного включення LEUCHTIE в дорозі. Цю батарейку потрібно розвернути при першому включенні.


- Від'єднайте кінець трубки з наклейкою, на якій вказано розмір і бренд, від кутика, злегка скручуючи його.
- Вийміть батарейку з ошийника і розверніть її.
- Вставте батарейку в ошийник так, щоб полюс зі знаком мінус був направлений в сторону ошийника LEUCHTIE.
- Для того, щоб прикріпити LEUCHTIE до основного ошийника за допомогою фіксуючої петлі (додається в комплекті), просмикніть через кінець відкритої трубки два прозорі гумових кільця, що фіксують петлю (див. мал.).
- Знову з'єднайте трубку з кутиком

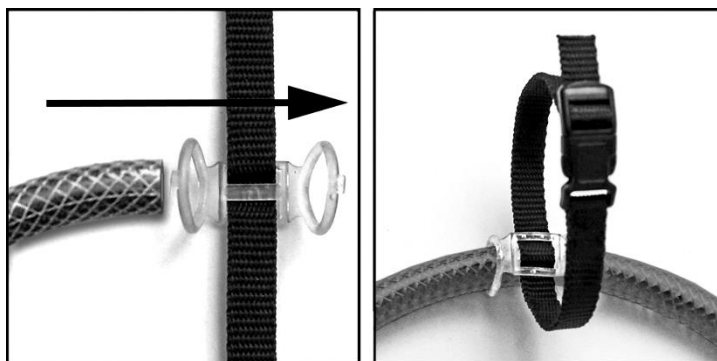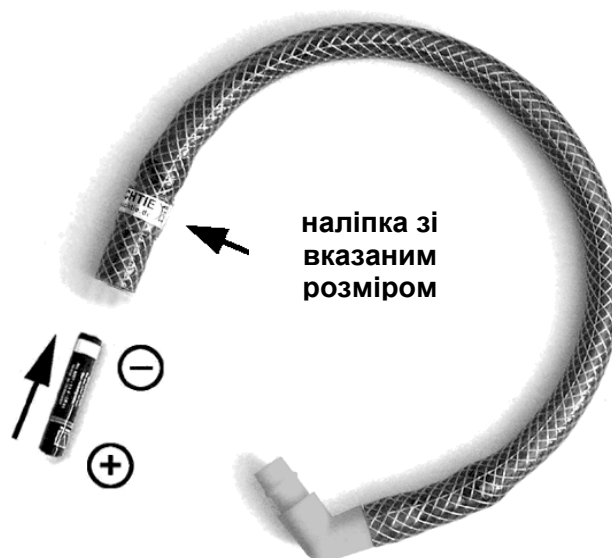

Включення и вимкнення

LEUCHTIE з легкість натягується на голову собаки і вмикається автоматично, якщо конструкція батарейок спрямована вниз.

LEUCHTIE автоматично вимикається протягом 1 або 2 хвилин, якщо конструкція для батарейок спрямована вгору, наприклад, повішена на гардеробний гачок.

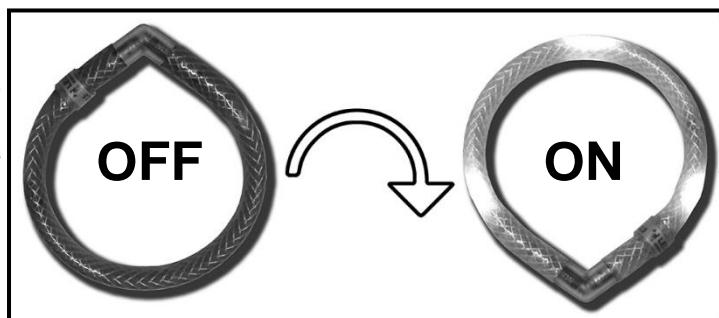

Ресурс роботи на 2 лужних батарейках типу AAA / LR 61 становить близько 50 годин.

Будь ласка, використовуйте тільки фірмові лужні батарейки.

Після закінчення ресурсу роботи батарейок, будь ласка, відразу виймайте їх з відділення для батарейок!

Якщо Ви довгий час не користуєтеся ошийником LEUCHTIE (наприклад, влітку), вийміть, будь ласка, обидві батарейки!

Заміна батарейок

Якщо ваш LEUCHTIE починає втрачати яскравість або сам вимикається через короткий час після включення - значить, заряд батарейок витрачений і їх потрібно **негайно** замінити.

Замінюйте батарейки в **сухому** і **чистому** місці і стежте, щоб LEUCHTIE також залишався **чистим** і **сухим**.


Завжди міняйте **обидві** батарейки одночасно.

Якщо нашійник LEUCHTIE замерз і затвердів, нагрійте його до кімнатної температури, наприклад, за допомогою фена (**макс. температура 40°C**) - так буде легше замінити батарейки.

Ваші руки і LEUCHTIE не повинні бути при цьому **жирними!**

Заміна батарейок

- Обережно витягніть конструкцію для батарейок з трубки, злегка стиснувши її.
- Вийміть обидві старі батарейки з кінців трубки (при необхідності використовуйте плоскогубці).
- Вставте нові батарейки у трубку, що світиться, дотримуючись їх полярність, як на малюнку: Сторона трубки з наклейкою бренду LEUCHTIE вимагає мінусового полюса, а сторона без наклейки вимагає полюса зі знаком плюс.
- Вставте кутик на попереднє місце – з'єднавши ним кінці трубки. Слідкуйте за тим, щоб контактні пружини знаходилися в кутику по центру.
- Перевірте справність LEUCHTIE, перевернувши його кутиком донизу.

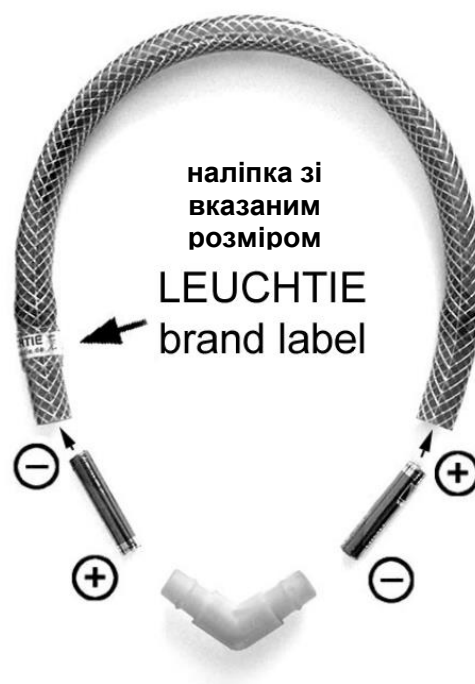

Якщо LEUCHTIE не працює, прочитайте, будь ласка, інформацію на сторінці 3.

Батарейки, що йдуть в комплекті, не можна заряджати або іншим способом реактивовувати, розбирати, нагрівати або замикати.

Проковтування батарейок може бути небезпечним для життя! Тому зберігайте батарейки та акумулятори в недоступному для маленьких дітей (і Вашої собаки) місці. У разі, якщо дитина або собака проковтнули батарейку, відразу ж зверніться за медичною допомогою.

Не викидайте використані батарейки зі звичайним сміттям. Утилізуйте їх у відповідності з місцевими інструкціями утилізації.

Неполадки та усунення несправностей.

У випадку, якщо Ваш LEUCHTIE не працює, перевірте наступні пункти.

Неполадки	Можливі причини	Усунення
Переривчастий контакт	З'єднувальна пружина в кутику знаходиться не на місці	Від'єднайте кутик від трубки, роблячи легкі скручувальні рухи і встановіть з'єднувальну пружину в правильне положення (посередині), потім знову з'єднайте трубку з кутиком. Нанесіть трохи контактного спрею на полюси батарейок.
	Забруднені стики	Нанесіть трохи контактного спрею на полюси батарейок і на кінці пружин.
Немає функції	Батарейки неправильно вставлені	Вставте батарейки правильно - дивись «Заміна батарейок» (стор. 2).
	Батарейки використані неправильно, LEUCHTIE зберігався і був постійно ввімкнений.	Потрібно поміняти обидві батарейки (див. «Заміна батарейок», стор. 2). Відразу замініть розряджені або використані батарейки, щоб запобігти їх витіканню.

Запасні частини

При необхідності Ви можете замовити замінні частини у свого продавця LEUCHTIE або безпосередньо у дистриб'ютора LEUCHTIE.

Гарантія

На ошийники LEUCHTIE виробник надає гарантію – 2 роки від дати покупки. В рамках встановленого гарантійного терміну ми безкоштовно ремонтуємо або замінюємо деталі, несправність яких була викликана браком в матеріалі або при виробництві. Гарантія не поширюється на пошкодження, викликані неналежним використанням, недотриманням даної інструкції, витіканням батарейок і зносом товару. Подальші претензії виключені, за непрямий збиток відповідальність не несеється .

Будь-яке несанкціоноване втручання в електроніку призводить до втрати гарантії. При лагодженні або заміні деталей первісний гарантійний термін не продовжується.

Всі запити щодо претензій слід направляти продавцю, у якого Ви придбали товар, або дистриб'ютору:

Зроблено в Німеччині:
trends and more GmbH
Hammerweg 107
D- 92637 Weiden
(+49) (0) 961 470 8 474
info@leuchtie.de
UST-ID: DE 265028845
WEEE: DE 23706136

Інформація з безпеки:

- Використовуйте LEUCHTIE лише у передбачених для нього цілях
- При першому використанні зверніть увагу, чи не затісний LEUCHTIE для собаки і чи можна його без проблем знову зняти.
- Якщо Ви купили затісний LEUCHTIE і Вам не вдається його зняти, ошийник можна роз'єднати тим же шляхом, як і при заміні батарейок (див. інструкцію на стор. 3)
- Не закріплюйте на LEUCHTIE повідці і намагайтеся не тримати Вашу собаку за нього . Це може призвести до того, що частини нашійника роз'єднуються і маленькі деталі (батарейки, контактні пружини) загубляться
- LEUCHTIE – це не іграшка для собак! Сильне навантаження (наприклад , кидання, смикання або сильне кусання) можуть привести до невідновних пошкоджень LEUCHTIE та / або можливого роз'єднанню частин ошийника. При цьому можуть випасти і загубитися маленькі деталі, такі як батарейки, контактні пружини, які до того ж собака може проковтнути, що, в свою чергу може привести до серйозних проблем. Якщо все ж таке сталося, зверніться негайно до ветеринара для проведення необхідних заходів.
- Не давайте собаці гратися з LEUCHTIE
- Не використовуйте LEUCHTIE при видимих пошкодженнях
- Уникайте попадання рідини всередину – особливо при чищенні або заміні батарейок. Коли LEUCHTIE закритий, він дуже добре захищений від води і вологи. Якщо, незважаючи на це, видно, що всередині зібралась волога, від'єднайте відділення для батарейок, вийміть батарейки і залиште ці деталі на ніч для сушки
- Не нагрівайте LEUCHTIE більше 60° C
- Ніколи не сушіть LEUCHTIE в мікрохвильовій печі - промені мікрохвильової печі можуть зруйнувати електроніку
- Чистіть LEUCHTIE теплою водою (макс. 60 °) з милом або делікатними господарськими засобами. Не застосовуйте агресивних засобів, або тих, що містять розчинники.

Чистка

Чистіть LEUCHTIE теплою водою, з милом або господарськими засобами.

Не застосовуйте агресивних чистячих засобів, або тих, які містять розчинники! Слідкуйте за тим, щоб волога не потрапила у відділення для батарейок. Якщо це випадково трапилось, від'єднайте трубку від відділення для батарейок і залиште так просохнути на ніч.

Утилізація

Будь ласка, допомагайте захищати наше довкілля – підійдіть до утилізації даного виробу з відповідальністю і відповідно до місцевого законодавства.