

# LEUCHTIE® Mini

## inovativní LED světelný obojek pro malé pejsky



Aby Vám Váš LEUCHTIE přinášel hodně dlouho radost, přečtěte si tento návod, dbejte na následující bezpečnostní pokyny a tento dokument dobře uschovejte!

Strana 1: Uvedení do provozu

Strana 3: Odstranění závad

Strana 2: Výměna baterií


Strana 4: Bezpečnostní pokyny

### Uvedení do provozu / aktivace

Aby se LEUCHTIE při transportu nemohl samovolně zapnout je jedna baterie obráceně nasazena a tím působí jako transportní pojistka.

K první aktivaci musí být baterie otočena:

- Stáhněte lehkým pootáčením a tahem světelnou hadici na konci s údajem LEUCHTIE velikosti z plastové trubičky.
- Vyjměte baterii a otočte ji.
- Vsuňte baterii minusovým pólom do světelné hadice.
- Nasuňte světelnou hadici znovu na plastovou trubičku.

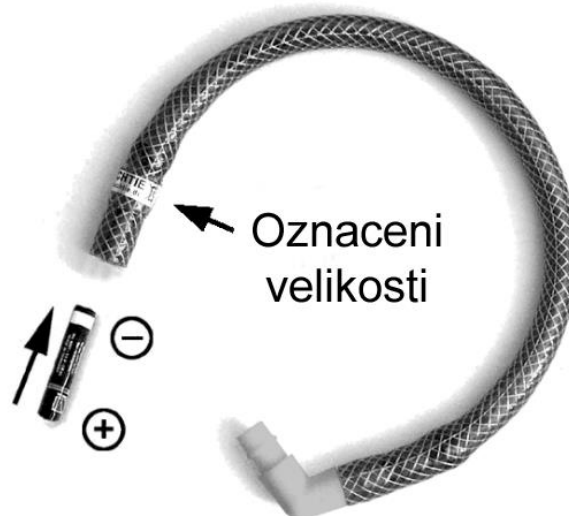

### UPOZORNĚNÍ:

*eventuelně se nacházející kapalina nepochází z vytékajících baterií! Jedná se zde o kontaktspray, který se používá při výrobě a ke konzervaci kontaktů.*

### Zapínání

Když díl s bateriemi ukazuje dolů nebo se s LEUCHTIE hýbe nebo se s ním zatřepe, zapne se LEUCHTIE automaticky.

Navěkněte LEUCHTIE přes hlavu psa tak, aby baterie směřovaly směrem dolů. V této pozici je (a zůstane) LEUCHTIE zapnutý.

### Vypínání

LEUCHTIE se vypne s časovým posunem 1 až 2 minut jestliže baterie směřují nahoru a nebude s LEUCHTIE pohybováno. K uložení zavěste LEUCHTIE nejlépe na hák na šaty nebo postavte popřípadě položte tak, aby díl s bateriemi ležel co možná nejvýše.

### Čištění

Čistěte LEUCHTIE horkou vodou (do 60 °C), mýdlem nebo domácím čistícím prostředkem.

Nepoužívejte žádné agresivní nebo ředidla obsahující čistící prostředky!

Při čištění dávejte pozor aby dovnitř nevnikala voda (čistit jen v uzavřeném stavu).

## Výměna baterií

Jestliže intenzita světla LED výrazně poleví jsou baterie vybité a je nutno je vyměnit.

V LEUCHTIE jsou použity 2 kusy alkalických baterií 1,5 V (Typ LR 61). V případě potřeby můžete u nás objednat.

Vyměňujte baterie na suchém a čistém místě a zajistěte aby LEUCHTIE byl také suchý a čistý.

Jestliže je LEUCHTIE studený a ztuhlý, ohřejte jej na pokojovou teplotu nebo položte na chvíli na topení, nebo ohřejte fénem (max. 40° C!) – výměna baterií je pak daleko snadnější.

### Výměna:

- Stáhněte oba konce světelné hadice pomocí lehkých pootáčivých pohybů z plastového dílce.
- Vyměňte obě baterie z hadice – popřípadě s pomocí malých kleštiček.
- Nové baterie umístěte následovně: na stranu s udáním LEUCHTIE velikosti minus polem dopředu a na druhé straně plus polem dopředu.
- Nasadte na konce hadice plastový dílec. Dávejte pozor, aby kontaktní perka v plastovém dílci byla umístěna ve středu.
- Když podržíte LEUCHTIE plastovým dílem směrem dolů – musí se zapnout a svítit.



Jestliže Vaše LEUCHTIE nefunguje správně, může to být z těchto příčin:

- Jedna nebo obě baterie byly obráceně vsunuty – prosím přezkoušejte dle nahoře popsaného: minus pol k popisce velikosti, plus pol na druhou stranu.
- Kontaktní perka v plastovém dílci nemají správnou polohu nebo jsou vypadené.
- Baterie nejsou v pořádku (prázdné nebo defektní).

Vybité baterie odstraňte okamžitě aby jste předešli jejich rozkladu.

Dodané baterie (nejsou-li to nabíjecí baterie) se nesmějí nabíjet nebo jiným způsobem reaktivovat, demontovat, nahřívat a zapojovat do zkratu.

Polknutí baterie může ohrozit život! Uchovávejte proto baterie nedostupně pro děti (a také Vašeho pejska). Bude-li baterie spolknuta, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Vybité baterie nesmějí být likvidovány do domácího odpadu!

Likvidujte proto prázdné baterie na určených sběrných místech pro baterie (např. obchody s elektronikou nebo veřejná sběrná místa pro nebezpečný odpad).

## Poruchy a jejich odstranění

Jestliže Vaše LEUCHTIE nefunguje správně, přezkoušejte následující body:

Porucha	Možná příčina	Odstranění
Uvolněný kontakt	Kontaktní perka v plastovém dílci nemají správnou polohu	Plastový dílec stáhnout a perka uvést do správné pozice a potom znovu spojit dohromady.
	Kontakty znečištěny	Nastříkejte na kontakty a baterie trochu kontaktspraye
Žádná funkce	Jedna nebo obě baterie jsou špatně nasunuty	Baterie znovu správně vsunout, viz odstavec výměna.
	Baterie jsou prázdné – LEUCHTIE byl možná špatně uložen a nepřetržitě zapnut.	Baterie musí být vyměněny (viz výměna baterií). Vybité baterie okamžitě zlikvidujte aby se zabránilo jejich vytečení!

## Náhradní díly

Dle potřeby můžete baterie a náhradní díly objednat u Vašeho obchodníka nebo přímo u nás.

## Rady

K odstranění problémů u velmi bojácných psů navlékáme poprvé obojek tak, aby se baterie nacházely nahoře – světlo je vypnuto – pes není zneklidněn světlem. Pak otočíme obojek do správné pozice až začne svítit – pes si toho ani nevšimne.

Poněvadž navléknutí LEUCHTIE pes spojuje s procházkou, bude se brzy na obojek těšit.

Jen málokdy se stane že druhý pes bude Vaším svítícím psem nějak zneklidněn – ale velmi rychle si na tuto „zvláštnost“ zvykne.

Jestliže LEUCHTIE velmi lehce klouže z hlavy, je možno jej přiloženou upevňovací páskou jistě na obojku nebo postroji zafixovat.

Pro velké psy, kteří nosí postroj, doporučujeme upevňovací pásku s karabinkou (opcionálně v naší nabídce).

Velmi volně anebo moc pevně sedící LEUCHTIE může na psa působit rušivě. Proto při výběru volte pečlivě velikost aby LEUCHTIE mohl být přes hlavu stažen bez vynaložení síly.

V případě potřeby může nepasující LEUCHTIE být u nás buďto vyměněn nebo upraven na správnou velikost.

## Bezpečnostní pokyny:

- Používejte LEUCHTIE jen ke stanovenému účelu.
- Při prvním použití dbejte na to, aby LEUCHTIE nebyl pro psa příliš těsný, jinak nastanou problémy při odebírání obojku. Jestliže se Vám nepodaří velmi těsný obojek psovi obeat, použijte síly k roztažení obojku až silikonová guma povolí a obojek se nechá otevřít.
- Na LEUCHTIE nepřipevňujte nikdy vodítko a také nedržte svého psa za LEUCHTIE obojek. Díl na Baterie a světelná část se mohou rozpojit a hrozí ztráta malých dílů (baterie, kontaktní perka).
- LEUCHTIE není žádná hračka pro psa!  
Při příliš silném namáhání (např. házení, silné kousání) může být LEUCHTIE poškozen nebo se může otevřít. Zde může dojít ke ztrátě malých dílů jako baterie, kontaktní perka, nebo mohou tyto díly být psem spolknuty, což by mohlo přivodit vážné problémy. Jestli se přesto něco takového stane, kontaktujte okamžitě svého veterináře aby mohl podniknout vhodná opatření!.
- Neumožňujte svému psovi aby si s obojkem LEUCHTIE bez dozoru hrál.
- Nepoužívejte LEUCHTIE obojek jestliže je viditelné jakékoliv poškození.
- Dbejte na to, aby se do vnitřních prostor obojku nedostala vlhkost – zvláště při čištění nebo výměně baterií. LEUCHTIE je velmi dobře chráněn před vodou a vlhkostí. Jestli se přesto dostane vlhkost do vnitřního prostoru, odpojte díl na baterie a ponechte všechny díly přes noc vyschnout.
- Nezahřívejte LEUCHTIE nikdy na teploty přesahující 60 °C.
- Nesušte a nezahřívejte LEUCHTIE nikdy v mikrovlnné troubě. Mikrovlnné záření zničí okamžitě elektronické vybavení.
- Nepoužívejte žádné agresivní nebo ředidla obsahující čisticí prostředky. Čistěte LEUCHTIE teplou vodou (max. 60 °C) s použitím domácích čistících prostředků.

## Záruka

V rámci zákonně platné záruční doby odstraníme zdarma všechny závady které jsou prokazatelně zaviněny vadou materiálu nebo chybou ve výrobě. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným užíváním, nedbalostí při použití tohoto návodu k obsluze, vyteklými bateriemi a užíváním zaviněnému opotřebení výrobku. Další nároky jsou vyloučeny, na následné škody se nevztahuje žádná záruka. Při otevření výrobku – kromě výměny baterií – nebo při manipulaci nepovolnou osobou zaniká nárok na záruku.

Opravou nebo výměnou dílu se původní záruční doba neprodlužuje.

**V případě uplatňování záruky se prosím obraťte na Vašeho obchodníka, kde jste artikl zakoupili, nebo přímo na nás:**

trends and more GmbH  
Hammerweg 107  
D - 92637 Weiden

Tel. +49 961 470 8 474

E-Mail: [info@leuchtie.de](mailto:info@leuchtie.de)

Geschäftsführer:  
HRB 3497  
UST-ID:  
WEEE:

Robert Stahl  
Amtsgericht Weiden i. d. Oberpfalz  
DE 265028845  
DE 23706136

## Odstranění odpadu



Tento Symbol je umístěn na našich produktech a znamená, že na konci životnosti tohoto produktu je nutno bezplatně tento artikl odevzdat k recyklaci na jakémkoliv veřejném sběrném místě. Odstranění do běžného domácího odpadu není povoleno!

Prosím chraňte naše životní prostředí a předejte tento artikl k recyklaci! Poplatky byly už při výrobě námi uhrazeny.