

LEUCHTIE STANDARD-

das innovative LED- Leuchthalsband für Hunde



Damit Sie an Ihrem LEUCHTIE möglichst lange Freude haben, lesen und beachten Sie bitte die nachstehenden Sicherheitshinweise und bewahren Sie dieses Dokument bitte gut auf!

Seite 1: Inbetriebnahme

Seite 3: Fehlerbehebung


Seite 2: Batteriewechsel

Seite 4: Sicherheitsinfos

Erste Inbetriebnahme / Aktivierung

Zur ersten Inbetriebnahme entfernen Sie bitte die Isolierkapsel zwischen den Batteriekontakten (Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten)

- Die Transportsicherung befindet sich auf der **gegenüberliegenden** Seite des Größenaufklebers.
- Rollen Sie das Silikongummi (1) **in Richtung Gewebeschlauch** zurück, bis die Verbindungsstelle am Batterieteil frei ist. Ihre Hände sollten dabei fettfrei sein. (Evtl. vorher **leicht** mit Mehl bestäuben!)
- Ziehen Sie die Verbindung **vorsichtig mit einer Knickbewegung** auseinander und entnehmen Sie die rote oder weiße Isolierkapsel (2)
- Stecken Sie Schlauchende und Batterieteil **wieder fest bis zum Anschlag** zusammen und rollen Sie die Silikongummis wieder mittig über die Verbindungsstelle.

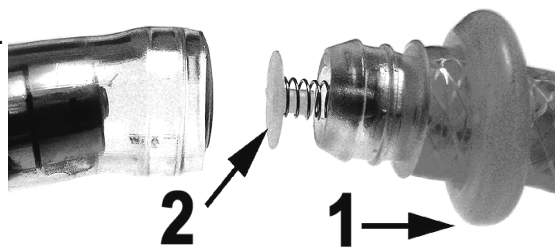

Die Betriebszeit mit 2 Alkaline Batterien Typ N / LR 1 beträgt ca. 50 Stunden.
Bitte verwenden Sie Alkaline Markenbatterien (wir empfehlen Duracell).
Bei längerem Nichtgebrauch (z. B. im Sommer) bitte beide Batterien entfernen!

HINWEIS:

Eventuell vorhandene Flüssigkeit stammt nicht von ausgelaufenen Batterien! Es handelt sich um Kontaktspray, welches bei der Fertigung und zur Konservierung der Kontakte verwendet wird.

Einschalten

LEUCHTIE schaltet sich automatisch ein, wenn das Batterieteil nach unten zeigt. Stülpen Sie LEUCHTIE so über den Kopf des Hundes, dass die Batterien nach unten zeigen. Da das Batterieteil die schwerste Stelle des Leuchtringes ist, bleibt LEUCHTIE automatisch in dieser Position.

Ausschalten

LEUCHTIE schaltet sich zeitverzögert nach ca. 1-2 Minuten automatisch aus, sobald das Batterieteil nach oben zeigt. Hängen Sie deshalb LEUCHTIE zur Aufbewahrung mit dem Batterieteil nach oben auf, z.B. an einem Garderobenhaken.

Reinigung


Reinigen Sie LEUCHTIE mit warmem Wasser, Seife oder Haushaltsreiniger. Verwenden Sie keine aggressiven oder lösemittelhaltigen Reinigungsmittel! Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass die Silikongummis gut sitzen, damit keine Feuchtigkeit ins Innere gelangen kann.

Batteriewechsel

Wenn die Helligkeit der LEDs deutlich nachlässt oder das LEUCHTIE sich kurz nach dem Einschalten wieder abschaltet, sind die Batterien verbraucht und müssen **beide** ausgetauscht werden. Nehmen Sie den Batteriewechsel an einem **trockenen und sauberen Ort** vor und achten Sie darauf, dass LEUCHTIE ebenfalls **sauber und trocken** ist.

Falls LEUCHTIE kalt und steif ist, erwärmen Sie es auf Zimmertemperatur, evtl. **kurz** an der Heizung oder mit einem Fön, der Batteriewechsel lässt sich dann wesentlich leichter durchführen.

Ihre Hände, sowie das LEUCHTIE, müssen **fettfrei** sein!
(Evtl. Hände und Gummis vorher **leicht** mit Mehl bestäuben!)

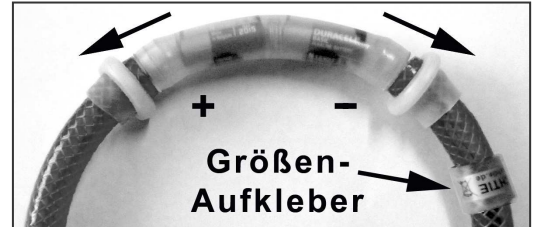

1. Rollen Sie die beiden Silikongummis **von den Batterien weg in Richtung Gewebeschlauch** (nicht umgekehrt!) bis die Verbindungsstellen frei sind.
2. Ziehen Sie das Batterieteil **vorsichtig mit einer Knickbewegung** vom Leucht-Schlauch ab und entnehmen Sie die **beiden** verbrauchten Batterien.
3. Drücken Sie mit einem stumpfen Gegenstand (Kochlöffelstiel, Filzstift etc.) die alten Batterien aus dem Schlauch heraus.
4. Drücken Sie eine neue Batterie **Typ N / LR 1**, dann die Kontaktfeder, und dann die zweite neue Batterie in den Batterieschlauch. Achten Sie dabei darauf, dass die **Batterien in die gleiche Richtung zeigen** und die **Kontaktfeder richtig zwischen den Batterien** sitzt.
5. Drücken Sie die Batterien von beiden Seiten nochmals **fest** in das Batterieteil, so dass diese **mittig** im Batterieschlauch sitzen.
6. Stecken Sie den Leuchtschlauch mit dem Batterieteil wie folgt zusammen:
Das Schlauchende mit dem Größenaufkleber wird auf den Minuspol, das andere Schlauchende auf den Pluspol gesteckt. Achten Sie dabei auch auf die korrekte Position der Kontaktfedern. Diese sollten möglichst **mittig** auf die Batterien drücken.
7. Testen Sie die Funktion, indem Sie das LEUCHTIE kippen, so dass es sich einschaltet.
8. Falls LEUCHTIE nicht funktioniert, beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 3.

Wenn LEUCHTIE funktioniert, drücken Sie die Steckverbindungen **fest** zusammen (die transparente Kunststoffbuchse muss komplett im Batterieteil verschwinden) und rollen die Silikongummis wieder möglichst **mittig** über die Verbindungsstelle.

Die mitgelieferten Batterien dürfen nicht geladen oder anderweitig reaktiviert, auseinander genommen, erhitzt oder kurzgeschlossen werden.

Das Verschlucken von Batterien kann lebensgefährlich sein! Bewahren Sie daher Batterien und den Artikel unerreichbar für Kleinkinder (und auch Ihren Hund) auf.

Wurde eine Batterie verschluckt, sollte sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

Verbrauchte Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!
Bitte entsorgen Sie leere Batterien über dafür vorgesehene Behälter im Handel oder geben Sie diese bei den öffentlichen Sammelstellen (z.B. Bauhof) ab.
Verbrauchte Batterien können auch bei uns zurückgegeben werden.



Funktionsstörungen und Behebung (ausführliche Tipps unter www.leuchtie.de/tipps_faq.html)

Falls Ihr LEUCHTIE nicht richtig funktionieren sollte, überprüfen Sie bitte folgende Punkte:

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Wackelkontakt	Die Verbindung zwischen Batterieteil und Leuchtkörper hat schlechten Kontakt	Prüfen Sie, ob das Batterieteil ganz aufgesteckt ist (die transparente Kunststoffbuchse muss komplett im Batterieteil verschwinden). Prüfen Sie, ob die Kontaktfedern gerade auf die Batterien drücken und nicht umgeknickt sind. Geben Sie etwas Kontaktspray auf die Batteriepole.
Keine Funktion	Die Verbindung zwischen Batterieteil und Leuchtkörper ist nicht geschlossen	Rollen Sie die Silikongummis in Richtung Gewebeschlauch, drücken Sie die Verbindungsstellen fest zusammen und rollen Sie die Silikongummis wieder über die Verbindungsstelle.
	Eine oder beide Batterien sind falsch eingesetzt	Batterien einsetzen wie im Kapitel Batteriewechsel (S. 2) beschrieben.
	Das Batterieteil wurde falsch aufgesteckt	Ziehen Sie das Batterieteil nochmals vorsichtig ab und stecken Sie es umgekehrt auf den Schlauch.
	Batterien sind leer – LEUCHTIE war evtl. falsch aufbewahrt und dauernd eingeschaltet	Beide Batterien müssen ausgetauscht werden – siehe Batteriewechsel. Bitte verbrauchte Batterien umgehend entfernen, damit diese nicht auslaufen!

Ersatzteile

Bei Bedarf können Sie Batterien oder Ersatzteile über Ihren Händler oder direkt über uns beziehen. Bitte beachten Sie die vereinfachte Bestellung per Brief (siehe www.leuchtie.de).

Tipps

Um Probleme bei besonders ängstlichen Hunden von vornherein zu vermeiden, stülpen Sie LEUCHTIE die ersten Male so über, dass sich die Batterien oben befinden, dieser also noch ausgeschaltet ist und der Hund nicht durch das Licht irritiert wird. Drehen Sie den Ring am Hals dann in die richtige Position, bis dieser leuchtet – der Hund wird hiervon kaum etwas bemerken. Da das Anlegen des LEUCHTIEs unmittelbar mit dem Gassi gehen verbunden ist, wird er sich schon bald darüber freuen.

In seltenen Fällen können andere Hunde leicht irritiert auf Ihren leuchtenden Hund reagieren – gewöhnen sich aber sehr schnell daran, sobald sie sehen was „dahintersteckt“.

Sollte LEUCHTIE zu leicht vom Kopf rutschen, kann es mit der beiliegenden Befestigungsschleufe sicher am Halsband oder am Geschirr befestigt werden. Bei größeren Hunden, die ein Geschirr tragen, empfehlen wir die optional erhältliche Schleufe mit Verbindungskarabiner (siehe Abb.).

Ein deutlich zu lockeres oder zu eng sitzendes LEUCHTIE könnte vom Hund als störend empfunden werden. Achten Sie deshalb darauf, dass eine passende Größe gewählt wird, die sich ohne Kraftaufwand wieder abnehmen lässt.

Bei Bedarf kann schlecht sitzendes LEUCHTIE bei uns umgetauscht bzw. umgearbeitet werden.



Sicherheitsinformationen:

- Verwenden Sie LEUCHTIE nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie beim ersten Anlegen darauf, dass LEUCHTIE nicht zu eng für den Hund ist und auch ohne Probleme wieder abgenommen werden kann.
Falls Sie ein zu enges LEUCHTIE nicht mehr abbekommen, ziehen Sie es mit Gewalt auseinander, bis die Silikongummis nachgeben und es sich öffnen lässt.
- Befestigen Sie keine Leine am LEUCHTIE und vermeiden Sie es, Ihren Hund am LEUCHTIE festzuhalten – Batterieteil und Leuchtkörper könnten dadurch auseinandergezogen werden und Kleinteile (Batterien, Kontaktfedern) verloren gehen.
- LEUCHTIE ist kein Hunde-Spielzeug!
Durch zu starke Beanspruchung (z.B. durch Werfen oder kräftiges Beißen) kann LEUCHTIE beschädigt werden und sich möglicherweise öffnen. Hierbei können Kleinteile wie Batterien, Kontaktfedern etc. herausfallen und verloren gehen oder sogar vom Hund verschluckt werden, was zu ernsthaften Problemen führen könnte. Falls dies dennoch passieren sollte kontaktieren Sie umgehend einen Tierarzt, um evtl. geeignete Maßnahmen zu veranlassen.
- Verhindern Sie deshalb auch, dass Ihr Hund unbeaufsichtigt mit LEUCHTIE spielt.
- Verwenden Sie LEUCHTIE nicht mehr, wenn Beschädigungen erkennbar sind.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt – besonders bei Reinigung oder Batteriewechsel. LEUCHTIE ist sehr gut gegen Wasser und Feuchtigkeit geschützt. Sollte dennoch Feuchtigkeit im Innern erkennbar sein, rollen Sie die beiden Silikongummis zurück, ziehen das Batterieteil vorsichtig mit einer leichten Knickbewegung ab und lassen beide Teile über Nacht austrocknen.
- Erhitzen Sie LEUCHTIE nicht auf Temperaturen von mehr als 60°C.
- Trocknen oder erwärmen Sie LEUCHTIE keinesfalls in der Mikrowelle – die Mikrowellen- Strahlung würde die Elektronik sofort zerstören.
- Reinigen Sie LEUCHTIE mit warmem Wasser (max. 60°) und Seife oder Haushaltsreiniger. Verwenden Sie keine aggressiven oder lösemittelhaltigen Reinigungsmittel.

Gewährleistung

Im Rahmen der jeweils gesetzlich gültigen Gewährleistung beheben wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Von der Gewährleistung ausgenommen sind alle Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung, Nichtbeachtung dieser Beschreibung, ausgelaufene Batterien und benutzungsbedingte Abnutzung des Artikels entstehen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Bei Öffnen des Artikels (außer zum Batteriewechsel) bzw. Eingriffen durch nicht autorisierte Personen erlischt automatisch die Gewährleistung.
Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Gewährleistung nicht verlängert.

Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder direkt an uns:

trends and more GmbH
Hammerweg 107
D- 92637 Weiden

Tel. (+49) (0) 961 470 8 474

E-Mail: info@leuchtie.de

Geschäftsführer:
HRB 3497
UST-ID:
WEEE :

Robert Stahl
Amtsgericht Weiden i. d. Oberpfalz
DE 265028845
DE 23706136

Entsorgung / Recycling



Das Symbol der durchkreuzten Mülltonne ist auch auf dem Produkt angebracht und bedeutet, dass der Artikel am Ende der Lebensdauer kostenlos bei einer kommunalen Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss. Die Entsorgung über den Rest- bzw. Hausmüll ist nicht gestattet! Bitte schonen Sie die Umwelt und führen Sie diesen Artikel dem Recycling zu. Die Gebühren hierfür wurden von uns bereits bei der Herstellung entrichtet.